


Vodič za čišćenje

Da bi sušilica za ruke Dyson Airblade Wash+Dry uvijek radila maksimalno učinkovito, važno je redovito čistiti i provjeravati ima li blokada.

Očistite osjetnike na dodir

Obrišite osjetnike mekom krpom i neabrazivnim sredstvom za čišćenje, zatim postavite prsten za čišćenje na osjetnike kako biste spriječili da se uređaj aktivira.

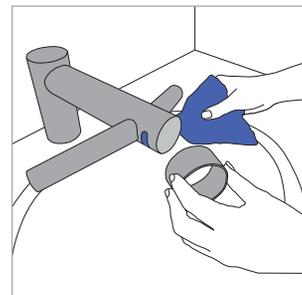


Očistite uređaj

Očistite sve površine slavine, umivaonik, ogledalo i zidne površine ili stalak za umivaonik. Po završetku, NE ZABORAVITE ukloniti prsten za čišćenje.



Očistite i provjerite ima li blokada

REDOVITO čistite otvore za dovod zraka na dnu kućišta motora (ispod umivaonika). Provjerite je li otvor za odvod umivaonika nema strane predmete i voda može se nesmetano odvoditi.

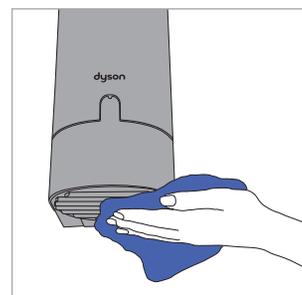

Što može da se koristi za čišćenje Dyson Airblade Wash+Dry

Ne koristite aparate za pranje pod visokim pritiskom za čišćenje Dyson Airblade Wash+Dry.

Vrste čišćenja

Svakodnevno čišćenje lagane prljavštine i otisaka prstiju.

Tvrdoglave mrlje i tragovi, mrlje od ulja i masti.

Vodene mrlje.

Upute za čišćenje

Blago sredstvo za čišćenje koristi se s krpom bez dlačica. Uklonite ostatke sredstva za čišćenje pomoću vlažne tkanine i vode iz slavine.

Blago sredstvo za čišćenje, tekućina koja sadrži alkohol ili sredstvo na bazi kvartarnih amonijevih spojeva razrijeđeno u skladu s uputama proizvođača. Uklonite ostatke sredstva za čišćenje pomoću vlažne tkanine i vode iz slavine.

Da biste uklonili vodene mrlje, očistite uređaj suhom krpom bez dlačica.

Zabranjeno je koristiti

Sredstva za čišćenje na bazi otapala/ulja

Mješavine alkalnih i izbjeljujućih tvari

Sastojci za pjenušenje

Izbjeljujuća ili abrazivna sredstva za čišćenje

Servis i podrška

Dobivanje dodatnih informacija:

+385 01 38 18 139

www.dyson.hr